

OBS! MONTERINGSANVISNINGAR OCH GARANTIVILLKOR FÖR SLUTANVÄNDAREN

Grattis till köpet av din badrumsmöbel, du har valt en möbel av högsta kvalitet som tillverkats av de bästa materialen.

GARANTIVILLKOR OCH UNDERHÅLLSFÖRESKRIFTER

GARANTI

- Saga badrumsmöbler erbjuder 5 års garanti för tillverkningsfel på levererade möbler. Användarfel täcks inte av garantin.
- **Elektrotekniska delar:** 1 års garanti (transformator/omvandlare/lysrör etc.).
- **LED-belysning:** 2 års garanti.
- **Bänkskivor för tvättställ:** 2 års garanti gäller, förutsatt att vattentemperaturen inte överstiger 65 °C och tvättstället är korrekt underhållet.
- **Speglar:** 2 års garanti på speglar. Fukt/röta täcks inte av garantin eftersom detta orsakas av yttre inverkan.

Alla delar kontrolleras noggrant. Garantin upphör vid felaktig montering eller otillräckligt underhåll. För att förhindra detta ska du uppmärksamma följande användar- och rengöringsinstruktioner.

Garantiperioden börjar på leveransdagen och upphör i följande situationer:

- Otillräckligt ventilerade utrymmen
- Läckage
- Felmontering
- Inget eller fel underhåll
- Om otillräckligt samarbete tillhandahålls för serviceåtgärdande
- Placering av möbler längs ett badkar eller dusch utan fast partition. Möblerna måste monteras stänkfritt
- Vid felaktiga modifikationer och tillägg till våra produkter

GARANTIVILLKOR:

1. Innan du placerar möblerna kontrollera de inte har några brister eller fel. Fel eller brister ska rapporteras till din leverantör innan möblerna monteras. Monterad betyder accepterad.
2. Var försiktig vid monteringen och täck över lådskenorna på insidan. Detta förhindrar att borravfall och damm kommer emellan vilket kan leda till att lådan inte stängs ordentligt.
3. Badrummet bör ha en bra mekanisk ventilation. Fläkten måste ha tillräcklig kapacitet för storleken på badrummet. Otillräcklig/dålig ventilation kan göra att möblerna sväller och fuktskadas. Fuktskada täcks inte av garantin.
4. Låt aldrig fuktiga handdukar eller tvättlappar hänga över öppna dörrar och lådor eller längs bänkskivan eftersom detta kan få möblerna att svälla. Fuktskada täcks inte av garantin.
5. Maximal vattentemperatur för bänkskivan är 65 °C. Kontrollera den inställda temperaturen för pannan.
6. Anlita en behörig tekniker för alla elektriska anslutningar.
7. Om möblerna blivit fuktiga vid användningen av badrummet, bör du torka av dem. Detta för att förebygga att möblerna sväller. Fuktskada täcks inte av garantin.
8. Vittring längs kanterna på spegeldörrar orsakas av en yttre påverkan, inte av själva produkten. Vittring inte täcks av garantin.
9. Se till att det finns en kitrand mellan tvättstället och sidan av underskåpet. Om skåpet har svällt och ingen tätning har gjorts, gäller inte garantin.
10. Färg- och nyansavvikelser ger ingen rätt till reklamation.

RENGÖRINGSINSTRUKTIONER:

1. Möbelkomponenterna kan bäst rengöras med en fuktig men inte för våt trasa eller mjuk svamp.
Se till att torka torrt, använd gärna en torr duk för att eftertorka.
2. Använd inte aggressiva rengöringsmedel eller slipmedel. Ett vanligt allrengöringsmedel räcker.
För envis smuts kan du använda varmt vatten och ett mildt tvålrengöringsmedel.
Var försiktig när du använder tandkräm och raklödder/kräm.
3. Även om speglar vanligtvis är enkla och lätta att rengöra, är det nödvändigt att vidta några försiktighetsåtgärder för att behålla en jämn reflektion. Det säkraste sättet att rengöra en spegel är med en ren trasa med ljummet vatten eller ett speglrengöringsmedel. **Se till att kanterna är helt torra efter rengöring och dusch/bad.**
På så sätt kan inga rengöringsmedel eller fukt bli kvar på sidorna eller baksidan som kan orsaka skador.
Spraya aldrig med en rengöringsprodukt direkt på spegeln. Fukta en ren trasa först och gnugga sedan över spegelytan.
Använd aldrig sura, alkaliska eller repande produkter. Dessa kan angripa kanterna och fram och baksidan av spegeln.
Använd aldrig rengöringsprodukter med hög halt ammoniak.
4. För att bevara den blanka ytan på keramiktvättställ, kan tvättstället med fördel behandlas med Clean & Shine eller bilvax.
Förstnämnda finns att köpa hos din VVS-återförsäljare. Detta bidrar till en vattenavvisande yta. Använd rengöringsvinäger för kalkavlagringar. Låt stå över natten och rengör det nästa dag igen med ett allrengöringsmedel. Rengör med ett vanligt, flytande rengöringsmedel. Rengöringsmedel som innehåller slipmedel får inte användas

Om möblerna inte underhålls enligt föreskrifterna förfaller garantin.

Skador orsakade av felaktig användning täcks inte av garantin.

Trots vår stora omsorg ber vi dig kontrollera möbeln noga innan den monteras.

**OM DU UPPTÄCKER FEL ELLER SKADA PÅ MÖBELN, MEDDELA DIN ÅTERFÖRSÄLJARE INNAN DU MONTERAR MÖBELN.
FÖR EN MONTERAD MÖBEL GÄLLER: MONTERAD BETYDER ACCEPTERAD.**

Vi rekommenderar att låta montera dina badrumsmöbler av en auktoriserad installatör.

VERKTYG SOM KRÄVS

Se till att ha alla nödvändiga verktyg till hands. För en korrekt montering behövs följande:

- Borrmaskin med en 8 mm betongborr.
- Pozi-skruvmejsel 2
- Vattenpass
- Blyertspenna
- Måttstock/måttband
- Rörtång
- Hammare
- Kitt/tätningspistol
- Limtång

Möblerna hängs upp i följande steg:

1. Montering av underkonstruktion
2. Montering av tvättställ
3. Montering av väggspegel eller spegelskåp
4. Montering av högt skåp eller halvhög ram


TA BORT LÅDOR MED ALLA UTFÖRANDEN

- För att ta bort en låda drar du ut den $\pm$ halvvägs. Lyft lådan framtill så att lådan är lätt lutad på styrskenorna. Obs! använd inte stor kraft, lyft bara lådan något. När lådan ställs något på kant på styrskenorna kommer den att skjuta över stoppet på skenan. Håll lådan lyft och dra ut den med bestämdhet. Lådan ska dras ut längre ur möbeln än där det normalt tar emot.




MONTERA LÅDOR, ALLA UTFÖRANDEN

- På vänster och höger skenor finns två plasthörn. När lådan sätts tillbaka ska dessa hörn ta emot fronten på lådan. Detta kan ses på lådans undersida. Om de inte kommer helt fram, kan de knipas ihop för hand för en korrekt låsning av lådan

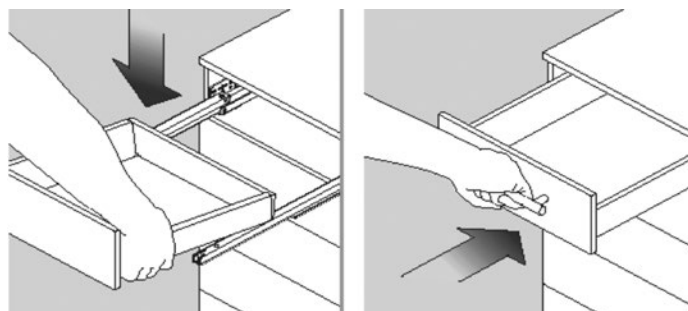

MONTERA TVÄTTSTÄLLSSKÅP

- Standardhöjden till tvättställskanten är 90 cm.
- Mät borrhålen för skruvkrokarna, se till att vattnet och avloppet är på rätt plats.
- Skruvkrokarna hängs på ställskruvarna. Borra hålen för skruvkrokarna i väggen. Borra inte hålen för hörnfästena (om de medföljer)! Placera pluggarna i väggen och skruva i de medföljande skruvkrokarna. Skruvkroken ska riktas uppåt och skjuta ut cirka 5 mm framför väggen.
- Innan skåpet hängs upp med fästena (på skåpets insida) på väggen, vrid ställskruven på framsidan skåpfästet åt vänster för att få tillräckligt med utrymme. Häng nu upp skåpet på väggen med skruvkrokarna pekande genom den öppna kroken. Lägg ett vattenpass på skåpet och ställ skåpet med hjälp av ställskruvarna i underkanten av skåpfästena.

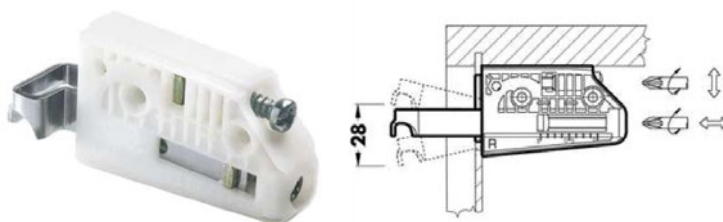

JUSTERA LÅDFRONT / DEMONTERA LÅDFRONT, ALLA UTFÖRANDEN

**Skruv 1 – Demontera lådfront**

- Obs! Kontrollera först om det finns ett metallhorn under lådan. Hörnet är fäst under bottenplattan och på insidan av fronten.
- Se till att hörnet har tagits bort innan fronten demonteras. Hörnet ska sättas tillbaka efteråt. Det fungerar som förstärkning av lådkonstruktionen
- Demontera: Vrid spärren en kvarts varv. Lådfrenten lossnar. Gör damma på vänster sida.

Skruv 2 – Horisontell justering av lådfrent

- Justering kan endast göras på höger sida.
- Även här är det viktigt att först ta bort metallhörnen under lådan. Annars kan fronten inte justeras horisontellt. Sätt tillbaka hörnet på en annan plats efter justering, annars kommer fronten att dra tillbaka till den ursprungliga platsen.
- Justera: spänn skruven och fronten rörs åt vänster, lossa skruven och fronten rörs höger


Skruv 3 – Vertikal justering av lådfrent

- Lossa först på spärren (skruv 4). Ställ in höjden med skruv 3. Moturs är uppåt, medurs är nedåt. När fronten är i önskad höjd sätt fast den med skruv 4

Skruv 4 – Justera lådan vertikalt


- Används för att fixera önskad höjd på lådfrenten.

OELE TVÄTTSTÄLL MONTERINGSINFORMATION

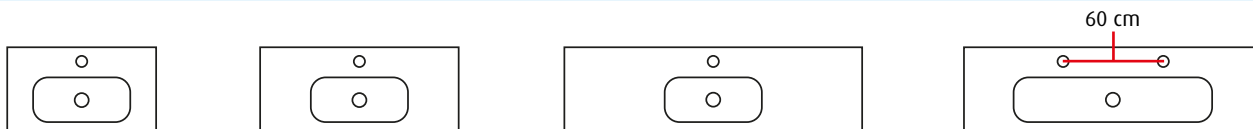

Följande mått utgår från 90 cm överkant tvättställ. Tjocklek Oele: 2 cm. Utrymme bakom övre låda: 8 cm. Utrymme bakom nedre låda: 0 cm. Oele tvättställ har alltid kranhål.

OELE BAKSIDA TVÄTTSTÄLLSSKÅP 2 X LÅDA

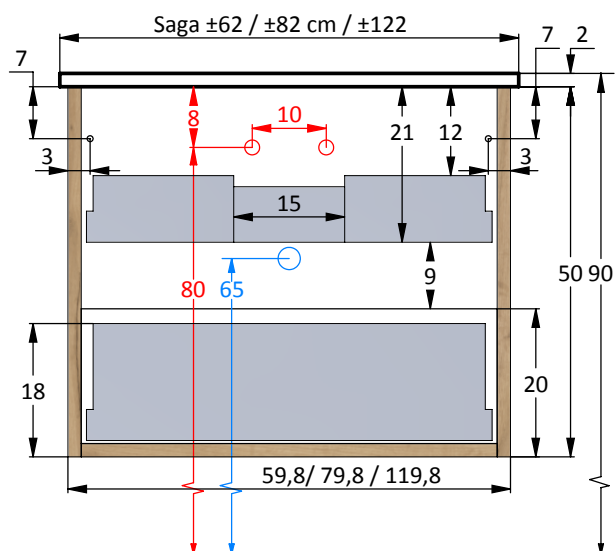

VIKTIGA PUNKTER TVÄTTSTÄLL

KERAMIKTVÄTTSTÄLL

- Följande toleranser har fastställts av tvättställstillverkaren i samband med tillverkningsprocessen:
- Om tvättstället placeras på möblerna och baksidan placeras tätt mot väggen, för en kitrand på max. 5 mm finnas till vänster och höger om mitten. Tvättställ som inte uppfyller dessa krav kan inte reklameras.
- Om tvättställ faller utanför den inställda toleransen, kan det reklameras såvida det inte är monterat. Om det finns oväntade ljusa ränder på din keramiktättställ kan de lätt tas bort med ett hårt suddgummi.

MONTERA SPEGEL OCH SPEGELSKÅP


SPEGEL/SPEGELSKÅP:

Förbereda väggspegel:

- Om lämpligt, montera lampan på spegelväggen. Väggspegeln har spårhål i aluminiumramen på spegelns baksida. Skruvkroarna som monteras i väggen placeras i dessa spårhål.

Förberedning spegelskåp:

- Dörrarna levereras separat. När du väljer inbyggd belysning monterar du lamporna ovanpå skåpet. Belysningens anslutning finns på baksidan av spegelskåpet. Om spegelskåpet har dubbelsidiga dörrar måste gångjärnen först sättas fast på de separat levererade dörrarna. Placera gångjärnet på metallbotten på dörren och vrid skruven en kvarts varv för montering. För frontmonterade dörrar ska dessa först demonteras.
- Mät borrhålen för väggupphängningen av spegelskåpet/väggen. När spegelskåpet hänger på plats kan du justera dem på insidan av skåpet (se instruktionerna för justering av upphängningshakar för underskåp). Väggspegeln måste tas bort innan skåpet justeras (detta på grund av blindmonteringen på väggen).
- Den trekärniga kabeln ansluts direkt till vägguttaget. Spegeln kan sedan hängas upp. När skåpet hänger på plats kan dörrarna hängas. Vid behov kan dörrarna på spegelskåpet justeras (se baksidan av dessa monteringsanvisningar).

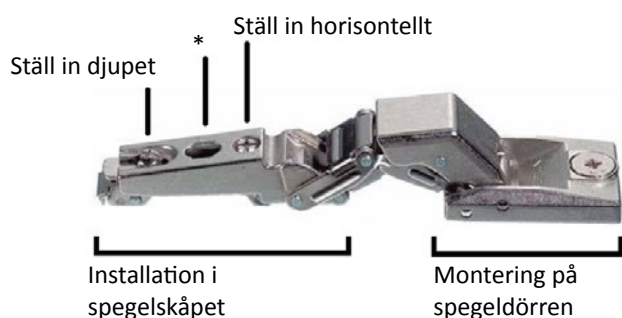

* Vertikal justering möjlig via monteringsplatta i spegelskåpet

MONTERA HÖGT SKÅP:

- Börja med att ta av alla dörrar. Dörrarna kan tas bort genom att lossa fästet på gångjärnets baksida.
- Med dörrarna borttagna kvarstår ett tomt skåp, vilket gör det enklare att arbeta och förhindrar onödiga skador.
- Mät borrhålen. Borra hålen för skruvkrokarna i väggen. Placera pluggarna i väggen och skruva i de medföljande skruvkrokarna. Skruvkroken ska riktas uppåt och skjuta ut cirka 5 mm framför väggen.
- Innan skåpet hängs upp med fästena (på skåpets insida) på väggen, vrid ställskruven på framsidan skåpfästet åt vänster för att få tillräckligt med utrymme. Häng nu upp skåpet på väggen med skruvkrokarna pekande genom den öppna kroken.
- Lägg ett vattenpass på skåpet och justera med ställskruvarna på undersidan av väggfästet. Efter justering drar du skåpet mot väggen genom att vrida justeringsskruvarna åt höger på framsidan av väggfästena. Innan den halvhöga ramen monteras måste skruvkrokarna först ställas vattenpasst. Själva ramen kan inte justeras.

SLUTMONTERING:

- Nu när hela möbeln hänger på plats, placera dörrarna och lådorna, dörrarna med klämmontering (insnäppning av gångjärnen, ingen skruvförbindelse) och placera lådorna på skenor och skjut in dem tills de klickar på plats (se bild).
- Efter justering kan de medföljande täckhöljerna placeras på gångjärnen och lådorna. Dämpningen kan klickas på plats över över gångjärnen. De utskjutande delarna av dämparen passar precis i gångjärnets öppning. Stiftet ska vara mot dörren, ställskruven mot väggen.
- Genom att vrida justeringsskruven rör sig stiftet längre framåt eller bakåt. På så sätt fångas dörren upp tidigare eller senare.
- **Innan möblerna tas i bruk ska de ha tätats professionellt med ett syrafritt sanitetskit för att förhindra framtida vattenskador.**
- Vi rekommenderar att anlita en auktoriserad montör för anslutning av vatten och avlopp.

MONTERA VINTAGE-HYLLA:

- Mät borrhålen. Mät ut jämna borrhål. Borra hål för pluggarna i väggen med en 6 mm sten/betongborrmaskin. Placera pluggarna i väggen och skruva i de medlevererade skruvöglorna i vintagehyllan direkt i väggen.

